

MODEL

T-2600

KINETIC®

USER MANUAL



©2014 KINETIC ALL RIGHTS RESERVED

Z•ROLLERS

REGISTER WARRANTY ONLINE: WWW.KURTKINETIC.COM/WARRANTY

T-2600 | KINETIC Z•ROLLERS

User Manual

Thank you for purchasing Kinetic Z•Rollers!

Choosing Kinetic Z•Rollers places you in an elite group of discerning cyclists who demand the best of both their equipment and themselves. Riding rollers will improve balance, pedaling technique, and overall form on the bike. Rollers are not for everyone, only for riders who already possess a substantial measure of skill. You are already good, these will make you better.


Z•Rollers are designed to meet the needs of elite-level cyclists. If properly cared for they will give you years of trouble-free service. Z•Rollers are backed by Kinetic's Unconditional Lifetime Warranty.

Z•Rollers come completely assembled. Just unfold the frame, adjust the drums to your bike's wheelbase (if necessary), and ride.

SET UP

UNFOLD THE UNIT


1. Lift topmost frame section
2. Straighten the top and middle frame sections making sure that the band is in the drum groove on both rollers
3. Set top and middle sections down on the floor and the Z•Rollers are ready.

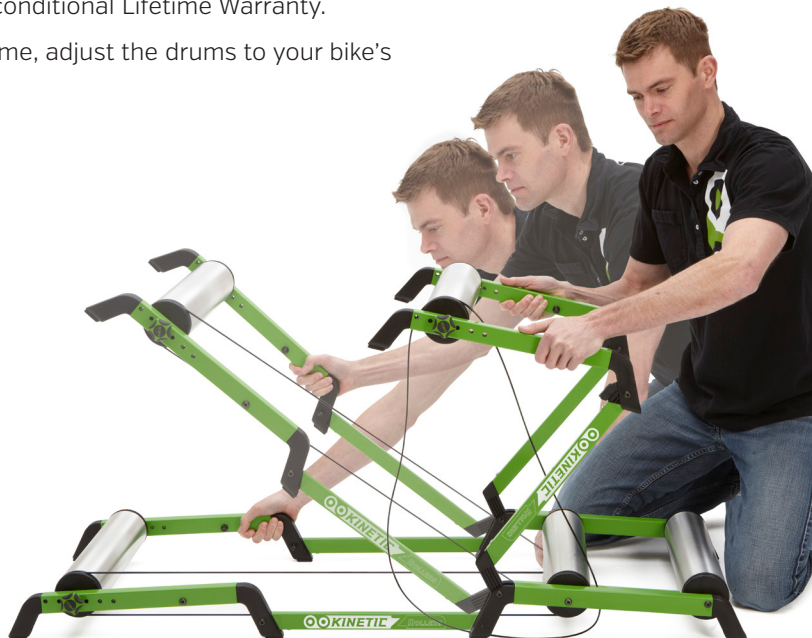

BIKE POSITIONING

CHECK WHEELBASE ON DRUMS

1. When bike is set on rollers, the front axle should be slightly behind the axle bolts on the front drum of the Z•Rollers.
2. If the front drum position is not as shown, fold top and middle frame sections to release band tension and unscrew both knobs together and reposition the drum to the next closest position.

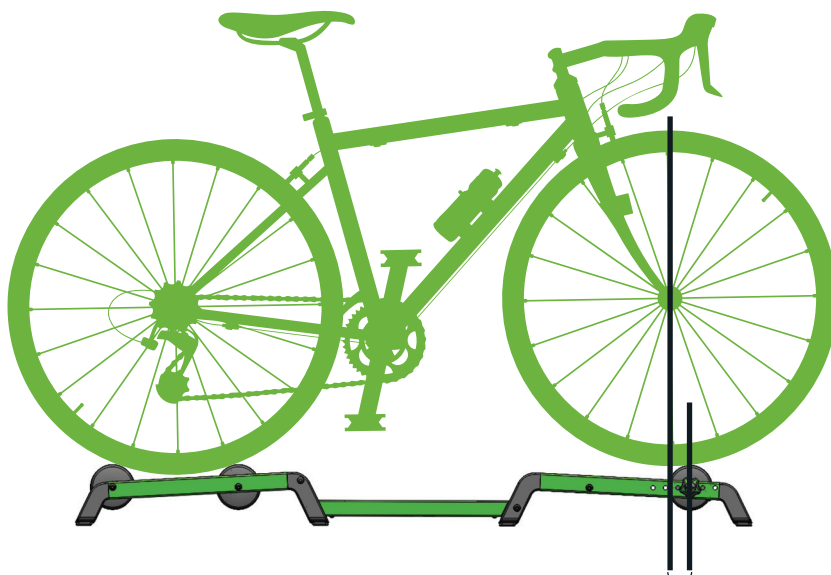

The front-wheel axle should position slightly behind the Z•Roller drum axle.

PRECAUTIONS

- + Z•Rollers are for intermediate to advanced cyclists only
- + Use only on a flat, level floor
- + Ensure your bike is in good working order before use
- + Check all bolts before use to ensure they are tight. [Factory torque settings for bolts that tighten onto metal are: 12 Ft-Lbs [15N*m]. Factory torque settings for bolts that tighten on to plastic pieces 7 Ft-Lbs [9N*m]].
- + Z•Roller drums are precision machined for a smooth ride. Be sure to protect the roller drums from dents or damage, as this will compromise the performance.

CARE AND MAINTENANCE

- + Wipe off rollers after use with a damp cloth to prevent corrosion of drums.
- + For maximum belt life, fold the Z•Rollers up or disengage belt when not in use.
- + Bearings are sealed, they do not require maintenance or lubrication

WARRANTY

Kinetic by Kurt offers the original owner a lifetime warranty against manufacturing defects for the Z•Rollers frame and drums. **(The belt has 2-year warranty)**. This warranty is not applicable to damage caused by misuse, abuse, neglect, accident or unauthorized modification of materials or parts. There are no other warranties, expressed or implied.

It is the responsibility of the purchaser to register their Z•Rollers on-line with Kinetic in the event that repairs are needed. It is also the responsibility of the purchaser to retain receipts for proof of purchase in the event that repairs are needed. No warranty repairs will be accepted without the warranty registration and the serial number of the Z•Rollers [located on the inside of the frame].

WARRANTY REGISTRATION

Please complete the warranty within 30 days of purchase at www.kurtkinetic.com.

WARRANTY CLAIMS/REPLACEMENT PARTS

If you experience problems with your trainer, please call our **Customer Service Hotline at 877-226-7824 or email us at kineticbykurt@kurt.com**. To help us handle your call as efficiently as possible, please have your trainer's serial number ready to give to the customer service representative.

After determining what repairs or replacement parts may be needed, you will be provided with procedures for returning your product to Kinetic.

In some cases replacement parts may be shipped directly to you, depending on the nature of the problem.

RECORD THE SERIAL NUMBER OF YOUR KINETIC Z•ROLLERS HERE

CRASH REPLACEMENT POLICY

Kinetic Z•Rollers come with a lifetime warranty on the frame and drums for the original owner. Belt has 2-year warranty.

However, we understand that accidents can happen involving our products, so we also offer a crash replacement policy for incidents not covered by our lifetime warranty. Here is how it works: Kinetic will replace any part or parts on your Kinetic Z•Rollers that are damaged due to an accident, regardless of the cause of that accident for a \$50.00 cost plus the cost of parts and shipping charges.

We reserve the right to reject any product that has been so severely damaged that it cannot be rebuilt. To be eligible, you must complete the warranty registration process online. Crash replacement repairs require warranty information and the serial number of your unit. This crash replacement policy and its related charge may be subject to change without notice.

To process a claim, please call our **Customer Service Hotline at 877-226-7824 or email us at kineticbykurt@kurt.com**. You will be given instructions for returning the product to us. In some cases replacement parts may be shipped to you.

T-2600 | KINETIC Z•ROLLERS

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le Kinetic Z•Rollers!

Choisir Kinetic Z•Rollers vous place dans le groupe d'élite des cyclistes exigeants qui le meilleur de leur équipement et d'eux-mêmes. Rouler sur des rouleaux permet d'améliorer l'équilibre, la technique de pédalage et la forme globale sur le vélo. Les rouleaux ne sont pas pour tout le monde, seulement pour les coureurs qui possèdent déjà d'importantes compétences. Vous êtes déjà bon, ces rouleaux vous rendrons encore meilleur.

Les Z•Rollers sont conçus pour répondre aux besoins des cyclistes d'élite. Si bien entretenus, ils vous donneront des années de service sans problème. Les Z•Rollers sont soutenus par la garantie à vie sans condition de Kinetic.

Les Z•Rollers sont livrés complètement montés. Il suffit de déplier le cadre, ajuster les cylindres à l'empattement de votre vélo (si nécessaire), et rouler.

MISE EN PLACE

DEPLIER L'UNITE


1. Soulever la section supérieure du cadre
2. Redresser les sections supérieures et médianes du cadre en s'assurant que la courroie soit dans la rainure du cylindre sur les deux rouleaux
3. Placer les sections supérieures et médianes au sol et le Z•Rollers est prêt.



POSITIONNEMENT DU VELO

VERIFIER L'EMPATTEMENT SUR LES TAMBOURS

1. Lorsque vélo est fixé sur les rouleaux, l'axe avant doit être légèrement en arrière des boulons d'axe du cylindre avant du Z•Rollers.
2. Si la position du cylindre avant n'est pas comme indiqué, plier les sections supérieures et médianes afin de relâcher la tension de la courroie et dévisser les deux boutons en même temps et repositionner le cylindre à la prochaine position la plus proche.

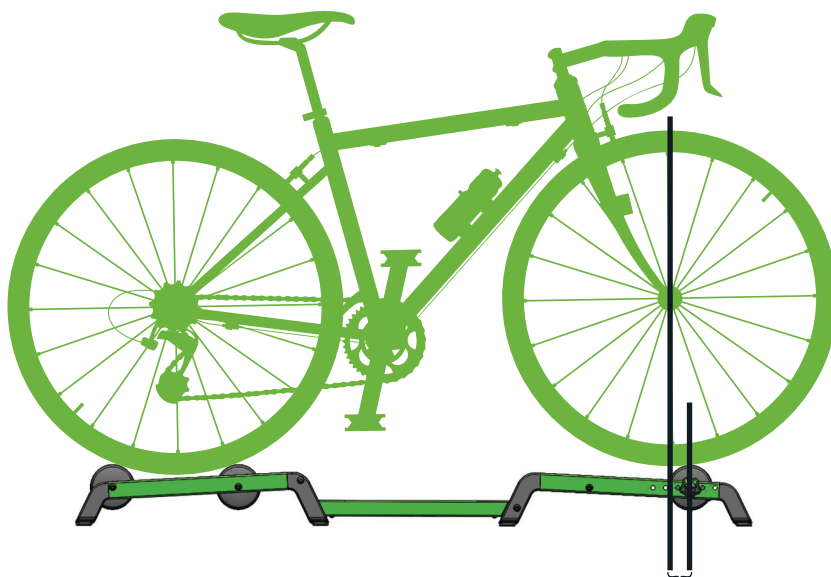

L'axe de la roue avant doit être légèrement en arrière de l'axe du cylindre du Z•Roller.

PRECAUTIONS

- + Les Z•Rollers sont seulement destinés aux cyclists intermédiaires et expérimentés.
- + N'utiliser que sur un sol plat et de niveau.
- + Assurez-vous que votre vélo soit en parfait état de marche avant toute utilisation.
- + Vérifiez tous les boulons avant utilisation afin de s'assurer qu'ils soient serrés. (Les réglages de couple d'usine sur tous les boulons serrés contre du métal sont de 12 Ft-Lbs [15Nm]. Les réglages de couple d'usine sur tous les boulons serrés contre du plastique sont de 7 Ft-Lbs [9Nm]).
- + Les cylindres du Z•Roller sont usinés avec précision afin d'offrir une moindre résistance au roulage. Veuillez à protéger les cylindres de tout coups ou dommages car cela pourrait nuire aux performances.

SOINS ET ENTRETIEN

- + Essuyez les rouleaux après utilisation avec un chiffon humide afin d'éviter toute corrosion des cylindres.
- + Afin d'augmenter la durée de vie de la courroie, replier le Z•Rollers ou désengager la courroie lorsqu'il n'est pas utilisé.
- + Les roulements sont scellés, ils ne nécessitent pas d'entretien ou de lubrification.

GARANTIE

Kinetic offre au propriétaire original une garantie à vie contre tout défaut de fabrication sur le cadre et les cylindres du Z•Rollers. **(La courroie à une garantie de 2 ans)**. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation, abus, négligence, accident ou modification non autorisée de matériel ou de pièces. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou implicite.

Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer son Z•Rollers en ligne avec Kinetic dans le cas où des réparations sont nécessaires. Il est également de la responsabilité de l'acheteur de conserver les reçus comme preuve d'achat dans le cas où des réparations sont nécessaires. Aucune réparation sous garantie ne sera acceptée sans l'enregistrement de la garantie et le numéro de série du Z•Rollers (situés à l'intérieur du cadre).

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Prière de compléter la garantie dans les 30 jours suivant l'achat sur www.kurtkinetic.com.

DEMANDE DE GARANTIE/REPLACEMENT DE PIÈCES

Si vous rencontrez des problèmes avec votre entraîneur, entrez en contact avec notre Service Clientèle au 877-226-7824 ou envoyez un e-mail à kineticbykurt@kurt.com. Pour nous aider à traiter votre appel aussi efficacement que possible, merci de communiquer le numéro de série de votre produit au représentant du service à la clientèle.

Après avoir déterminé les réparations ou les pièces de rechange nécessaires, la procédure pour le retour de votre produit à Kinetic vous sera communiquée.

Dans certains cas, les pièces de rechange peuvent être expédiées directement chez vous, en fonction de la nature du problème.

LE NUMÉRO DE SÉRIE

POLITIQUE DE REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT

Le Kinetic Z•Rollers est livré avec une garantie à vie sur le cadre et les cylindres pour le propriétaire original. La garantie sur la courroie est de 2 ans.

Toutefois, nous comprenons que les accidents impliquant nos produits peuvent arriver, nous offrons également une politique de remplacement pour les incidents qui ne sont pas couverts par la garantie à vie. Voici comment cela fonctionne: Kinetic remplacera toute pièce sur votre Kinetic Z•Rollers qui sont endommagées suite à un accident, quelle que soit la cause de cet accident, pour un montant de \$ 50,00 plus le coût des pièces et les frais d'expédition.

Nous nous réservons le droit de refuser tout produit qui a été si gravement endommagé qu'il ne peut pas être reconstruit. Pour être admissible, vous devez remplir le processus d'enregistrement de garantie en ligne. Les réparations dans le cadre du remplacement en cas d'accident nécessitent les informations sur la garantie et le numéro de série de votre appareil. Cette politique de remplacement en cas d'accident et sa charge connexe peuvent être sujets à changement sans préavis.

Afin de procéder à toute demande, veuillez appeler notre service clientèle au 877-226-7824 ou envoyez un e-mail à kineticbykurt@kurt.com. Vous recevrez les instructions pour nous retourner le produit. Dans certains cas, les pièces de rechange peuvent vous être expédiées.

T-2600 | KINETIC Z•ROLLERS

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf der Kinetic Z•Rollers!

Ihre Entscheidung für die Kinetic Z•Rollers bedeutet den Eintritt in einen ganz besonderen Club: den der anspruchsvollen Radsportler, die stets das Beste erwarten – von Equipment und von sich selbst. Das Training auf der freien Rolle wird Ihnen dabei helfen, das Balance-Gefühl, den runden Tritt und die Fitness auf dem Rad zu steigern. Es ist nicht für jedermann geeignet, denn es erfordert ein gewisses Fahrkönnen. Aber wenn Sie heute schon gut sind, werden Sie zu einem noch besseren Fahrer.

Z•Rollers sind darauf ausgelegt, die Ansprüche von Elite-Radsportlern zu erfüllen. Bei guter Pflege und Wartung erwarten Sie viele Jahre Training ohne technische Probleme. Und für den Fall der Fälle sind Z•Rollers von der Unconditional Lifetime Warranty von Kinetic geschützt.

Z•Rollers werden vollständig montiert ausgeliefert. Einfach den Rahmen aufklappen, die Rollen (falls nötig) an den Radstand Ihres Bikes anpassen – und losfahren.

SET-UP

RAHMEN AUFKLAPPEN


1. Oberes Rahmensegment anheben.
2. Oberes und mittleres Rahmensegment ganz aufklappen. Darauf achten, dass der Gummiriemen in den Führungsnuten in beiden Rollen bleibt.
3. Oberes und mittleres Rahmensegment auf den Boden absetzen – und die Z•Rollers sind bereit.



BIKE POSITIONIEREN

ROLLENABSTAND AN DEN RADSTAND ANPASSEN

1. Wenn das Bike gerade auf den Rollen steht, muss sich die Achse des Vorderrads ein wenig hinter der Achse der vorderen Rolle befinden.
2. Wenn die vordere Rolle nicht wie in der Grafik positioniert ist, oberes und mittleres Rahmensegment wieder zusammenklappen, um den Gummiriemen zu entspannen. Gleichzeitig beide Halteschrauben der vorderen Rolle losdrehen und die Rolle in die nächstmögliche Montageposition bringen. Halteschrauben wieder festdrehen.

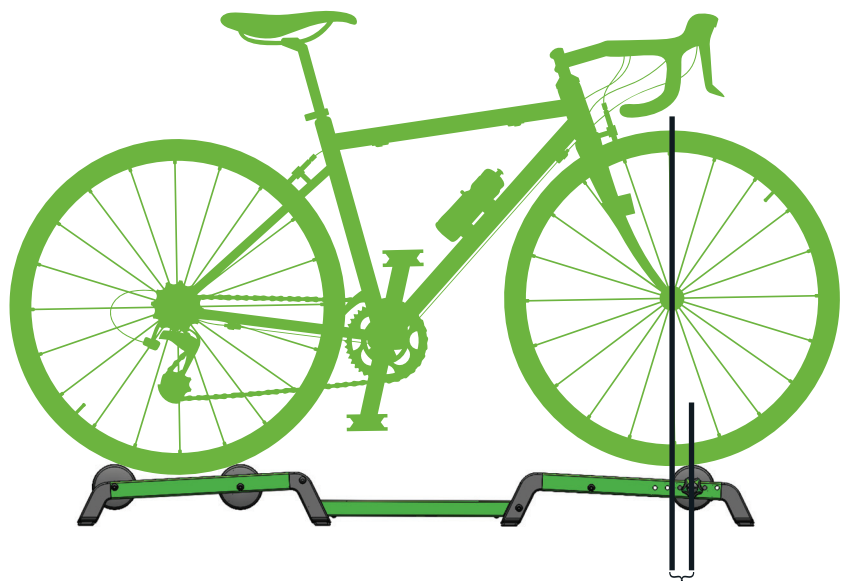

Die Achse des Vorderrads muss kurz hinter der Achse der vorderen Rolle der Z•Rollers positioniert sein.

SICHERHEITSHINWEISE

- + Z•Rollers sind nur für Radsportler mit fortgeschrittenem Fahrkönnen geeignet.
- + Nur auf glattem, ebenem Untergrund trainieren.
- + Vor dem Training auf den Z•Rollers sicherstellen, dass das Bike in gutem technischem Zustand ist.
- + Festen Sitz aller Schrauben vor jedem Training kontrollieren.
Anzugsdrehmoment [ab Werk] für alle Schrauben an Metallteilen: 15 Nm.
Anzugsdrehmoment für alle Schrauben an Kunststoffteilen: 9 Nm.
- + Die Rollen der Z•Rollers sind mit höchster Präzision gedreht, um ruhigen Lauf zu garantieren. Kratzer, Dellen oder andere Schäden vermeiden, um die Performance nicht zu beeinträchtigen.

PFLEGE UND WARTUNG

- + Nach dem Training Rollen mit einem feuchten Tuch abwischen, um Korrosion zu vermeiden.
- + Nach dem Training die Z•Rollers zusammenklappen oder den Gummiriemen aushängen, um dessen Lebensdauer zu verlängern.
- + Die gedichteten Lager benötigen keinerlei Wartung oder Schmierung.

GARANTIE

Kinetic bietet dem Erstbesitzer eine lebenslange Garantie gegen Fertigungsmängel an Rahmen und Rollen der Z•Rollers. Für den Gummiriemen beträgt die Garantiedauer 2 Jahre. Diese Garantie gilt nicht bei Schäden durch Fehlgebrauch, Missbrauch, Missachtung der Bedienungsanleitung, Unfall oder unerlaubte Modifikationen an Material oder Bauteilen. Es gibt keine darüber hinausgehenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien.

Der Käufer ist im Reparaturfall für die Online-Registrierung seiner Z•Rollers bei Kinetic verantwortlich. Ebenso muss der Käufer den Kaufbeleg für Reparaturfälle aufbewahren. Voraussetzung für eine Garantie-Reparatur ist die Registrierung sowie das Vorhandensein der Seriennummer [auf der Rahmen-Innenseite der Z•Rollers].

GARANTIE-REGISTRIERUNG

Die Garantie-Registrierung bitte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf www.kurtkinetic.com durchführen.

GARANTIE-ANTRÄGE / ERSATZTEILE

Wenn technische Probleme mit Ihrem Rollentrainer auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Customer Service Hotline [Tel. +1 877 226 7824 oder E-Mail an kineticbykurt@kurt.com]. Für eine effiziente Bearbeitung Ihres Garantiefalls bitte die Seriennummer bereithalten beziehungsweise nennen.

Sobald feststeht, welche Art Reparatur oder Ersatzteile benötigt werden, erhalten Sie Anweisungen für den Versand des Produkts zu Kinetic.

In manchen Fällen werden Ihnen die Ersatzteile direkt zugeschickt.

SERIENNUMMER

CRASH REPLACEMENT POLICY

Kinetic Z•Rollers sind durch eine lebenslange Garantie auf Rahmen und Rollen geschützt, die für den Erstbesitzer gilt. Für den Gummiriemen beträgt die Garantiedauer 2 Jahre.

Weil uns bewusst ist, dass es auch zu Unfällen mit unseren Produkten kommen kann, bieten wir eine Crash Replacement Policy für Fälle, die nicht von der lebenslangen Garantie abgedeckt werden. Und so funktioniert es: Kinetic ersetzt Teile Ihrer Kinetic Z•Rollers, die bei einem Unfall [egal welcher Natur und Ursache] beschädigt wurden, gegen eine Bearbeitungs pauschale von US-\$ 50,- plus den Ersatzteilpreis und Versandkosten.

Wir behalten uns das Recht vor, solche Unfallschäden

abzuweisen, wenn das Produkt so stark beschädigt wurde, dass es nicht repariert werden kann. Voraussetzung für diesen Service ist die Online-Registrierung nach dem Kauf. Für Reparaturen im Rahmen der Crash Replacement Policy sind sämtliche Garantie-Informationen sowie die Seriennummer des Produkts erforderlich. Diese Crash Replacement Policy und die genannten Gebühren können ohne Ankündigung geändert werden.

Bitte wenden Sie sich für einen Austausch-Antrag an unsere Customer Service Hotline (Tel. +1 877 226 7824 oder E-Mail an kineticbykurt@kurt.com). Sie erhalten dann Anweisungen für den Versand des Produkts zu Kinetic. In manchen Fällen werden Ihnen die Ersatzteile direkt zugeschickt.

T-2600 | KINETIC Z•ROLLERS

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato i rulli Kinetic Z!

La scelta di Kinetic Z • Rulli luoghi che in un gruppo elitario di ciclisti esigenti che pretendono il meglio di entrambi dalle loro attrezzature e da se stessi. Con l'esercizio sui rulli si potrà migliorare l'equilibrio, la tecnica di pedalata, e la forma generale sulla bici. I Rulli non sono per tutti, solo per i ciclisti che già possiedono una misura notevole di abilità. Sei già un buon ciclista, questi fanno per te per migliorarti.

I Rulli Z sono progettati per soddisfare le esigenze dei ciclisti di un livello di preparazione alto. I rulli se adeguatamente curati vi regaleranno anni di servizio senza problemi. I Rulli Z sono assicurati dalla Unconditional garanzia a vita di Kinetic.

I Rulli Z arrivano completamente assemblati. Basta aprire il telaio, regolare i tamburi di interasse della bici (se necessario), e salire in sella

INSTALLAZIONE

APRIRE IL GRUPPO


1. Sollevare la sezione più in alto del telaio
2. Raddrizzare le sezioni superiore e medio del telaio assicurandosi che il cavo sia bene inserito negli appositi binari predisposti nei cilindri a rullo
3. Impostare sezioni superiore e medio in giù sul pavimento e i Rulli Z sono pronti.



POSIZIONAMENTO BICI

CONTROLLARE PASSO SUL TAMBURO

1. Quando bicicletta è impostata/ registrata sul rullo, l'assale anteriore dovrebbe essere: leggermente dietro i bulloni del mozzo sul tamburo anteriore del Rullo Z.
2. Se la posizione del tamburo anteriore non è come mostrato, piegare sezioni superiore e medio del telaio per allentare la tensione del cavo e svitare le due manopole insieme e riposizionare il tamburo alla successiva posizione più vicina.

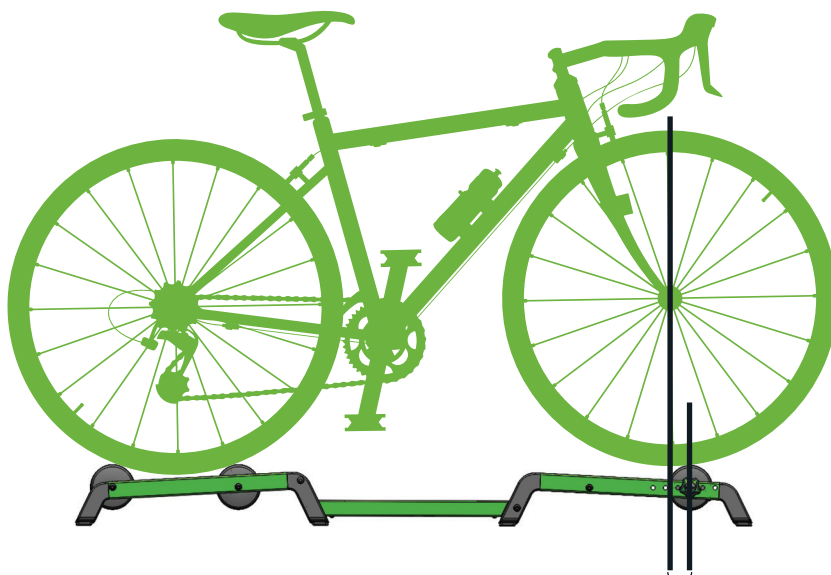

L'asse della ruota anteriore dovrebbe posizionarsi leggermente dietro l'asse tamburo del Rullo Z.

PRECAUZIONI

- + I rulli Z sono solo per ciclisti da un livello intermedio ad un alto livello
- + Utilizzare solo su una superficie piana,
- + Verificare che la bici sia in buone condizioni prima dell'uso
- + Controllare tutti i bulloni prima dell'uso per assicurarsi che siano stretti. (Le Impostazioni di fabbrica della coppia per i bulloni che stringono sulle parti in metallo sono: 12. Ft-lbs [15N * m] le impostazioni di fabbrica della coppia per i bulloni che stringono i pezzi di plastica sono invece 7 ft-lbs [9N * m]).
- + Tamburi dei rulli Z sono prodotti con macchinari ad alta precisione per una pedalata regolare. Accertarsi di proteggere i tamburi da ammaccature o danni, in quanto ciò può compromettere le prestazioni.

CURA E MANUTENZIONE

- + Pulire i rulli dopo l'uso con un panno umido per evitare la corrosione dei tamburi.
- + Per ottenere la massima durata della cinghia, piegare le cinghie dei rulli o disattivare la cinghia quando non in uso.
- + I cuscinetti sono sigillati, non richiedono manutenzione e lubrificazione

GARANZIA

Kinetic offre al proprietario originale una garanzia a vita contro i difetti di fabbricazione per il telaio e la batteria Z • Rulli. (Il nastro ha garanzia di 2 anni). Questa garanzia non è applicabile ai danni causati da uso improprio, abuso, negligenza, incidente o modifica non autorizzata di materiali o componenti. Non ci sono altre garanzie, esplicite o implicite.

E' responsabilità dell'acquirente di registrare il loro Z • Rulli on-line con Kinetic nel caso in cui sono necessarie riparazioni. E' anche la responsabilità dell'acquirente di conservare le ricevute per la prova di acquisto nel caso in cui sono necessarie riparazioni. Nessun riparazioni in garanzia saranno accettati senza la registrazione della garanzia e il numero di serie di Z • rulli (che si trova sul lato interno del telaio).

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Si prega di completare la garanzia entro 30 giorni dall'acquisto in www.kurtkinetic.com.

PARTI RECLAMI / SOSTITUZIONE IN GARANZIA

Se si verificano problemi con il tuo rullo, si prega di chiamare la nostra Servizio Clienti al 877-226-7824 o via email all'indirizzo kineticbykurt@kurt.com. Per aiutarci a gestire la chiamata nel modo più efficiente possibile, tenete con voi il nr di serie del vostro rullo da dare all'operatore del servizio clienti.

Dopo aver determinato quali possono essere le necessarie riparazioni o pezzi di ricambio, vi verrà fornito con le procedure per la restituzione del prodotto a Kinetic.

In alcuni casi sostituzioni devono essere spedite direttamente al cliente, a seconda della natura del problema.

NUMERO DI SERIE

POLITICA DI SOSTITUZIONE CRASH

Kinetic Z • Rulli sono dotati di una garanzia a vita sul telaio e batteria per il proprietario originale. Belt ha garanzia di 2 anni.

Tuttavia, ci rendiamo conto che gli incidenti possono accadere che coinvolgono i nostri prodotti, in modo da offrire anche una politica di sostituzione caduta di incidenti non coperti da garanzia a vita. Ecco come funziona: Kinetic sostituirà qualsiasi parte o parti sui tuoi Kinetic Z • Rulli che sono danneggiati a causa di un incidente, indipendentemente dalla causa di quell'incidente, e all'interno di ragione per un costo di 50,00 dollari più il costo delle parti e le spese di spedizione .

Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi prodotto che è stato

così gravemente danneggiato che non può essere ricostruito. Per essere ammessi, è necessario completare il processo di registrazione della garanzia online. Riparazioni pezzi di Crash richiedono informazioni di garanzia e il numero di serie dell'unità. Questa politica di sostituzione schianto e la sua carica correlate possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Per elaborare un reclamo, si prega di chiamare il nostro Servizio Clienti al 877-226-7824 o via email all'indirizzo kineticbykurt@kurt.com. Vi verrà verranno date istruzioni per la restituzione del prodotto a noi. In alcuni casi, pezzi di ricambio possono anche essere spediti a voi.

T-2600 | KINETIC Z-ROLLERS

Gebruikershandleiding

Dank voor het kopen van de Kinetic Z-Rollers!

Door de aanschaf van de Kinetic Z-Rollers behoort u tot een groep van buitengewone fietsers die de hoogste eisen stelt aan zichzelf, maar ook van hun materiaal. Rijden op de rollen verbetert de balans, de traptechniek en de totale conditie op de fiets. Rollentrainers zijn niet voor iedereen geschikt, en alleen bedoeld voor rijders die al een bepaalde mate van ervaring hebben. U bent al goed, maar dit apparaat zal u nog beter maken.

Z-Rollers zijn ontworpen om te voldoen aan de wensen van toprijders. Mits goed onderhouden, zal het apparaat jarenlang probleemloos functioneren. Bovendien vallen de Z-Rollers onder de onbeperkte levenslange garantie van Kinetic.

Z-Rollers worden compleet voormonteed geleverd. U hoeft alleen het frame uit te vouwen, de afstand tussen de rollen aan te passen aan de wielbasis van uw fiets (indien nodig), en u kunt gaan rijden.

INSTELLEN

VOUW HET APPARAAT OPEN


1. Trek het bovenste deel van het frame omhoog
2. Klap het voorste en middelste deel uit zodat ze in het verlengde van elkaar staan. Let op dat de rubber snaar in de groef op de beide rollen komt te liggen
3. Druk het bovenste en middelste gedeelte naar beneden op de vloer. De Z-Rollers zijn klaar voor gebruik



PLAATSEN VAN DE FIETS

CONTROLEER DE WIELBASIS OP DE ROLLEN

1. Als de fiets op de rollen wordt gezet, moet de vooras van de fiets net achter de centrale asbouten van de voorste rol op de Z-Rollers worden gepositioneerd
2. Als de voorste rol niet gepositioneerd is zoals in de afbeelding wordt getoond, vouw dan het voorste en middelste gedeelte van het frame van de Z-Rollers in elkaar zodat de spanning van de snaar wordt gehaald. Schroef vervolgens de beide kunststof knoppen van de voorste rol los en verplaats de rol naar de eerstvolgende positie.

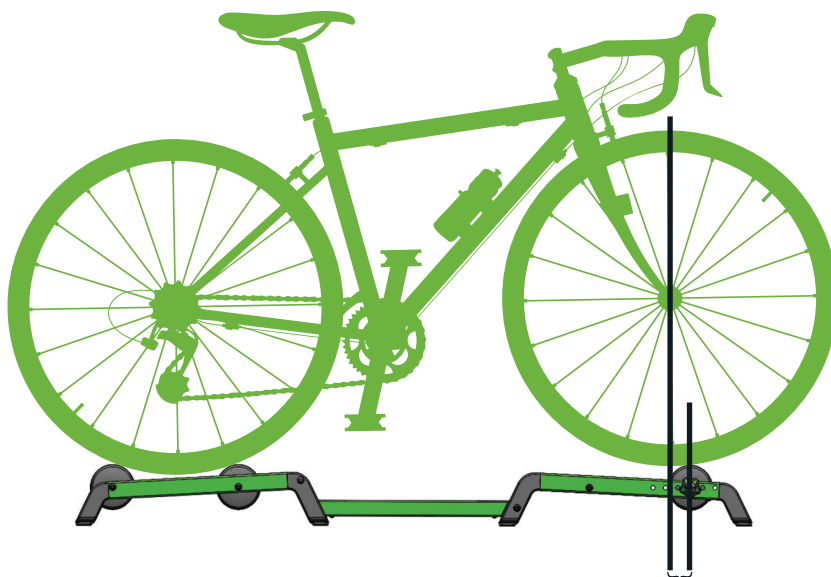

De vooras van het voorwiel moet net achter de centrale as van de rol worden gepositioneerd.

WAARSCHUWINGEN

- + Z-Rollers zijn alleen bedoeld voor bovengemiddelde tot zeer ervaren fietsers
- + Alleen gebruiken op een vlakke, horizontale vloer
- + Zorg dat uw fiets goede functioneert voordat u de rollen gaat gebruiken
- + Controleer vooraf alle bouten om er zeker van te zijn dat ze vast zitten
(Fabrieksinstelling voor het aanhaalmoment van bouten die op metalen delen klemmen zijn: 15 Nm] Fabrieksinstelling voor het aanhaalmoment van bouten die op kunststof delen klemmen zijn: 9 Nm).
- + De rollen van de Z-Rollers zijn nauwkeurig gefreesd voor een soepel rijgedrag. Let erop dat de rollen niet worden beschadigd met deuken of krassen want dit zal de prestaties beïnvloeden.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- + Wrijf de rollen na gebruik schoon met een vochtige doek om corrosie te voorkomen.
- + Om de levensduur van de snaar te verlengen, vouwt u de Z-Rollers op of u haalt de snaar los als u het apparaat niet gebruikt.
- + De lagers zijn afgedicht en hebben geen onderhoud of smering nodig

GARANTIE

Kinetic biedt de eerste eigenaar een levenslange garantie tegen fabricagefouten van het Z-Rollers frame en de rollen. [Op de snaar wordt 2 jaar garantie gegeven]. Deze garantie is niet van toepassing indien het apparaat schade heeft als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing of schade na een ongeval, ofwel als er sprake is van een ongeautoriseerde modificatie van materialen of onderdelen. Er zijn geen impliciete of expliciete andere garanties van toepassing.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om zijn Z-Rollers online te registreren bij Kinetic voor het geval er reparaties nodig zijn. Ook moet de koper de aankoopbewijzen kunnen overleggen in het geval er reparaties nodig zijn. Er zullen geen reparaties onder garantie plaatsvinden als de garantieregistratie niet heeft plaatsgevonden of als het serienummer van de Z-Rollers ontbreekt (serienummer staat aan de binnenzijde van het frame).

GARANTIEREGISTRATIE

Vul de garantieformulieren binnen 30 dagen na aankoop in op www.kurtkinetic.com.

GARANTIECLAIMS/VERVANGENDE ONDERDELEN

Als u problemen ondervindt met uw trainer bel dan onze **klantenservice Hotline via +1 877-226-7824 of stuur een mail naar kineticbykurt@kurt.com**. Om uw telefoontje zo efficiënt mogelijk af te handelen, vragen wij u het serienummer van uw trainer bij de hand te houden zodat u dit direct kunt doorgeven aan onze servicemedewerker.

Nadat is vastgesteld welke reparatie of vervangingsonderdelen nodig zijn, krijgt u instructies voor het terugzenden van uw product naar Kinetic.

In sommige gevallen zullen vervangingsonderdelen direct naar u worden toegestuurd, afhankelijk van de aard van het probleem.

SERIENUMMER

BELEID VOOR VERVANGING NA EEN ONGEVAL

Kinetic Z-Rollers hebben een beperkte levenslange garantie voor de eerste eigenaar op het frame en de rollen. Op de snaar wordt een garantie van 2 jaar gegeven.

We begrijpen echter, dat er ongevallen kunnen plaatsvinden bij het gebruik van onze producten. Daarom bieden we ook een vervangingsgarantie aan voor incidenten die niet worden gedekt door onze levenslange garantie. Het werkt als volgt: Kinetic zal één of meerdere onderdelen van uw Kinetic Z-Rollers vervangen als deze door een ongeval beschadigd zijn geraakt, ongeacht de oorzaak van dat ongeval, en voorzover de schade binnen de grenzen van het redelijke liggen, voor een bedrag van \$50 plus de kosten van de onderdelen en de verzendkosten.

We behouden ons het recht voor om een product af te wijzen als het dermate ernstig beschadigd is dat het niet meer kan worden gerepareerd. Om in aanmerking te komen voor de vervangingsgarantie moet u de garantieregistratie online hebben ingevuld. Reparaties die vallen onder de vervangingsgarantie na een ongeval, vereisen een ingevuld garantiebewijs en het serienummer van uw apparaat. Het beleid ten aanzien van vervanging na een ongeval en de daarbij behorende tarieven kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast.

Als u een claim wilt indienen, bel dan onze klantenservice Hotline via +1 877-226-7824 of stuur een mail naar kineticbykurt@kurt.com. U krijgt instructies over het terugsturen van het product aan ons. In sommige gevallen kunnen vervangingsonderdelen naar u worden toegestuurd.

T-2600 | KINETIC Z•ROLLERS

Manual de usuario

¡Gracias por comprar el rodillo Kinetic Z•Roller!

Al elegir el rodillo Kinetic Z-Roller se sitúa en el grupo de ciclistas de élite de ciclistas que exigen lo mejor de su equipamiento y de sí mismos. El uso de rodillos mejora el equilibrio, la técnica de pedaleo, y la postura sobre la bici. Los rodillos no son para cualquiera, son para ciclistas que tienen habilidad sobre la bici. Si ya es bueno, este rodillo le hará mejor.

Los Z•Rollers están diseñados para satisfacer las necesidades de ciclistas de élite. Con el cuidado adecuado, proporcionarán años de uso sin problemas. Los Z•Rollers tienen la Garantía Incondicional de por Vida de Kinetic.

Los Z•Rollers vienen completamente montados. Simplemente despliéguelos, ajuste los cilindros a la distancia entre ejes de su bici si fuera necesario y pedalee.

MONTAJE

DESPLEGAR LA UNIDAD


1. Levante el segmento superior
2. Alinee los segmentos superiores y medio, asegurándose de que la correa se ha insertado en la ranura de ambos cilindros.
3. Coloque las secciones media y superior sobre el suelo: el rodillo Z•Roller está ya listo.



COLOCACIÓN DE LA BICI

COMPROBAR LA DISTANCIA ENTRE EJES

1. Cuando la bici esté sobre el rodillo, el eje delantero debe situarse ligeramente por detrás del eje del cilindro delantero del Z•Roller.
2. Si la posición del cilindro delantero no fuese esa, pliegue las secciones superior y media para aliviar la tensión de la correa y desatornille ambos pomos. Reposicione el cilindro en la siguiente posición más próxima.

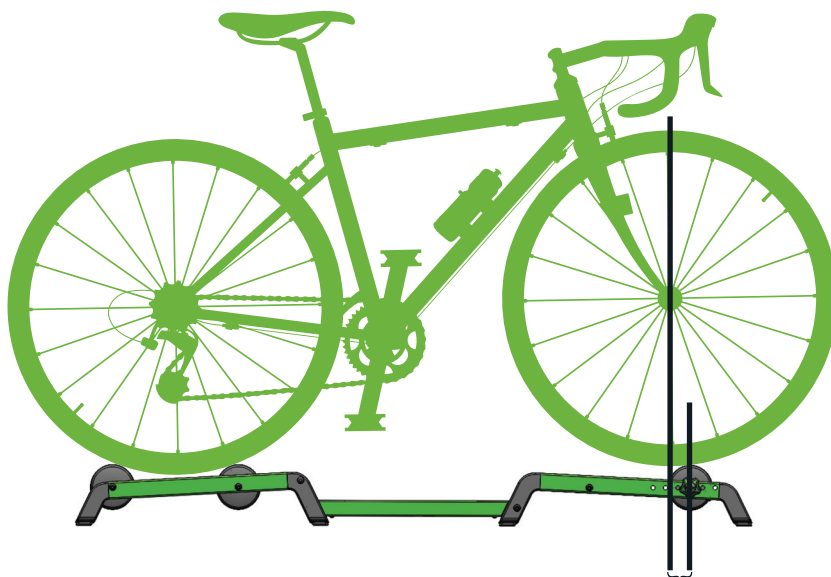

El eje de la rueda delantera debe estar ligeramente por detrás del eje del cilindro del Z•Roller.

PRECAUCIONES

- + Los Z•Rollers son para ciclistas de nivel medio o avanzado.
- + Utilizar sobre un suelo liso y nivelado
- + Asegúrese de que la bici está en correcto estado antes de su uso
- + Compruebe que todos los tornillos están apretados antes de usarlo.
(El apriete de fábrica para los tornillos que se asientan sobre metal es de 15 N*m. El apriete de los tornillos que se asientan sobre plástico es de 9 N*m)
- + Los cilindros del Z•Roller tienen un mecanizado de precisión para un uso suave. Proteja los cilindros de melladuras o desperfectos, ya que eso disminuiría su rendimiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- + Limpie los rodillos después de cada uso con un paño húmedo para evitar la corrosión de los cilindros.
- + Para que la correa de tensión dure más, pliegue el Z•Roller o desenganche la correa cuando no se use.
- + Los rodamientos están sellados, no necesitan mantenimiento o lubricación

GARANTÍA

Kinetic ofrece al propietario original una garantía de por vida contra defectos de fabricación tanto para el bastidor como para los cilindros. (La correa tiene una garantía de 2 años). Esta garantía no es aplicable a los daños causados por mal uso, abuso, negligencia, accidente o modificación no autorizada de los materiales o piezas. No se ofrece ninguna otra garantía, ya sea implícita o explícita.

Es responsabilidad del comprador registrar su Z•Roller on-line con Kinetic, en caso de que sea necesario repararla. Es también responsabilidad del comprador conservar los recibos como prueba de compra, en caso de que se necesite realizar alguna reparación. No se aceptará ninguna reparación en garantía sin el registro de la misma y el número de serie del rodillo, localizado en la parte interior del bastidor.

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Por favor, rellene la garantía en los 30 días posteriores a la compra en www.kurtkinetic.com

RECLAMACIONES/PIEZAS DE RECAMBIO

Si usted tiene problemas con su rodillo, por favor, llame al teléfono de **Atención al Cliente al 877-226-7824 o envíenos un email a kineticbykurt@kurt.com**. Para que su llamada sea lo más eficiente posible, tenga preparado el número de serie de su rodillo para dárselo al representante de Atención al Cliente.

Después de determinar qué reparaciones o piezas de recambio se necesitan, se le indicará el procedimiento para llevar a cabo la devolución del producto a Kinetic.

Puede que en algunos casos las piezas de recambio se le envíen directamente a usted, dependiendo de la naturaleza del problema.

APUNTE AQUÍ EL NÚMERO DE SERIE DE SU RODILLO KINETIC Z•ROLLER

POLÍTICA DE REEMPLAZO POR ACCIDENTE

Los rodillos Kinetic Z•Roller tienen una garantía de por vida para el bastidor y los cilindros, para el comprador original. La correa tiene una garantía de 2 años.

Aun así, entendemos que pueden ocurrir accidentes que afecten a nuestros productos y por ello, ofrecemos también una política de reemplazo por accidente, para incidentes que no cubre nuestra garantía de por vida. Así es como funciona: Kinetic reemplazará cualquier pieza o piezas en su rodillo Z•Roller que hayan sufrido un accidente, sin importar la causa del mismo y dentro de lo razonable, por un coste de \$50 más el coste de piezas y gastos de envío.

Nos reservamos el derecho a rechazar cualquier producto que haya sufrido daños tan severos que no se pueda reparar. Para cumplir los requisitos mínimos, debe completar el proceso de registro de garantía online. Las reparaciones de reemplazo por accidente requieren la información de garantía y el número de serie de su unidad. Esta política de reemplazo por accidente y sus tarifas pueden estar sujetas a cambio sin aviso previo.

Para hacer una reclamación, por favor, llame a nuestro número de Atención al Cliente al 877-226-7824 o envíenos un email a kineticbykurt@kurt.com. Se le facilitarán instrucciones para la devolución del producto. Puede que en algunos casos, los repuestos se le envíen directamente a usted.



5280 Main Street NE Minneapolis, MN 55421 • 1.877.226.7824
www.kurtkinetic.com